

無線投影使用步驟

步驟

圖說

說明

事前準備步驟

(一)
下載
軟體
or
APP



1. 平板/手機：下載 Nvopresenter APP
2. 筆電：下載 Desktop Streamer 軟體

無線投影連線步驟(筆電)

連線
至學
校網
路



1. 連線至學校無線基地台 **SAIHS**
2. 登入教師帳號
3. 測試是否有網路可正常使用

筆電
端
(一)



1. 開啟整合箱『無線投影 喇叭電源開關』
2. 開啟投影機及布幕
3. 開啟筆電 Nova Desktop Streamer 軟體

筆電
端
(二)



範例中

ID 為 **QY-206**(勤 206)

PIN(密碼)為 **7152** (此密碼為每次開機隨機產生，並非固定)

IP 為 192.168.108.150

1. 輸入投影幕上顯示之班級 ID 及密碼
2. 範例中應輸入 **QY-206**，系統會要求再輸入密碼，輸入 **7152** 後，即連線成功
3. 連線成功後，影像及聲音便會同步投影
4. 若老師進行投影時，發現僅有影像而無聲音，則可進軟體操作頁面，查看『投影模式』，應選擇『影音播放模式』，而非簡報模式



無線投影連線步驟(手機/平板)

連線至學校網路




1. 連線至學校無線基地台 **SAIHS**
2. 登入教師帳號
3. 測試是否有網路可正常使用

手機端 (一)



1. 開啟整合箱『無線投影 喇叭電源開關』
2. 開啟投影機及布幕
3. 開啟手機 NovoPresenter 軟體
4. 點選『連接』

手機端 (二)

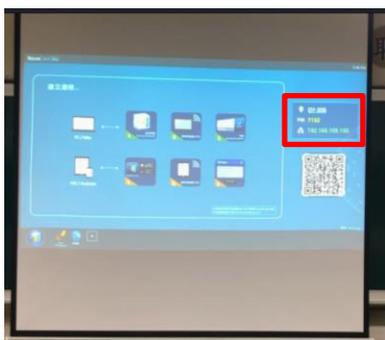

1. 輸入投影幕上顯示之班級 ID 及密碼
2. 範例中應輸入
IP 地址 **192.168.108.150**
PIN(密碼)**7152**(此密碼為每次開機隨機產生，並非固定)
你的名字 **QY-206**
皆輸入後即連線成功
3. 連線成功後，影像及聲音便會同步投影
4. 若老師進行投影時，發現僅有影像而無聲音，則可進軟體操作頁面，查看『投影模式』，應選擇『影音播放模式』，而非簡報模式

範例中

IP 地址為 **192.168.108.150**

PIN(密碼)為 **7152**(此密碼為每次開機隨機產生，並非固定)

你的名字為 **QY-206**

(3 項皆須輸入)